


NEXA



MLT-1924/1925 PUSH BUTTON

NEXA AB, DATAVÄGEN 37B, 436 32 ASKIM, SWEDEN
info@nexa.se | www.nexa.se

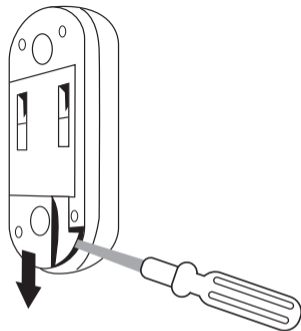

SV Ta bort skyddsplasten för batteriet på ringknappen.

EN Remove the protective plastic for the battery on the ring button.

NO Fjern plastbeskyttelsen for batteriet på ringeknappen.

FI Irrota pariston suojamuovi soittopainikkeesta.



SV Ställ in önskad ringsignal. Tryck på inlärningsknappen. Tryck på ringknappen. Dörklockan svarar med två pip.

EN Programme the desired ring tone. Press the programming button. Press the ring button. The doorbell will beep two times in response.



NO Still inn ønsket ringetone. Trykk på registreringsknappen. Trykk på ringeknappen. Dørklokken svarer med to pip.

FI Aseta haluamasi soittoääni. Paina ohjelmointipainiketta. Paina soittopainiketta. Ovikello antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä.

SVENSKA – TEKNISK DATA

TRYCKKNAPP

Strömkälla	Batteri, 1 x 3 V CR2032
Protokoll	System Nexa
Räckvidd	upp till 150 m
Drifttemperatur	-10 – +40 °C
IP klassificering	IP44, utomhusbruk
Mått, B x H x D	30 x 70 x 15,5 mm

ENGLISH – TECHNICAL DATA

PUSH BUTTON

Power supply	Battery, 1 x 3 V CR2032
Protocol	System Nexa
Range	up to 150 m
Operating temperature	-10 – +40 °C
IP rating	IP44, outdoor use
Dimensions (W x H x D)	30 x 70 x 15,5 mm

NORSK – TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TRYCKKNAPP

Strømforsyning	Batteri, 1 x 3 V CR2032
Protokoll	System Nexa
Rekkevidde	opptil 150 m
Driftstemperatur	-10 – +40 °C
IP-klassifisering	IP44, utendørsbruk
Mål, B x H x D	30 x 70 x 15,5 mm

SUOMI – TEKNISET TIEDOT

PAINIKE

Syöttövirta	Paristo, 1 x 3 V CR2032
Protokolla	System Nexa
Kantama	jopa 150 m
Käyttölämpötila	-10 – +40 °C
IP-luokitus	IP44, ulkokäyttöön
Mitat (L x K x S)	30 x 70 x 15,5 mm