

FI

NEXA®

Palovaroittimen käyttöohje Malli: KD-134A/10Y kanssa Lithium paristo



1134

Nexa Trading AB, Box 12200

402 42 Gothenburg, Sweden

13807/KD-134A/10Y

NEXA13807-CPR-001

EN14604:2005/AC:2008

Palovaroitin kotikäyttöön

Kiitos päätöksestäsi hankkia palovaroitin KD-134A/10Y. Tutustu seuraavaan käyttöohjeeseen huolellisesti ennen kuin alat käyttää laitetta, ja säilytä käyttöohje vastaisuuden varalle.

1. Yleistä:

Palovaroittimen toimintaperiaate on, että infrapunavalon valo heijastuu savuun siten, että se tunnistaa savun, joka on peräisin vielä epätäydellisestä palamisesta tulipalon alkuvaiheesta. Palovaroitin koostuu valosähköisestä järjestelmästä, signaalia käsittelevästä virtapiiristä ja hälytysvirtapiiristä. Kun savua tulee palovaroittimen pimeään tilaan, infrapunavalon valo leviää savun pinnalle, minkä jälkeen valosähködiodeja tunnistaa valon heijastumisen ja alkaa tuottaa valosähköistä signaalia. Valosähköinen signaali puolestaan antaa hälytys-signaalin, kun signaalia käsittelevä virtapiiri on ensin tunnistanut signaalin, mikä aiheuttaa lopullisen hälytyksen.

2. Tekniset tiedot:

Virtalähde: 9 V:n paristo (ULTRA LIFE/evE/Forte Lithium, Long life)

Lepovirta: 6—12 uA

Käyttölämpötila: -10°C ~ +40°C




Hälytysäänen melutaso: ≥85 db/3 m

Mitat: (halkaisija x syvyys) 101×34 mm

Pölysuoja on kiinnitetty

3. Käyttö:

- A) Irrota palovaroittimen takapuolella oleva kiinnityslevy ja aseta laitteeseen 9 V:n paristo.
- B) Paina testipainiketta muutaman sekunnin ajan, jolloin palovaroittimesta tulee kuulua hälytysääni. Vapauta testipainike, kun kuulet hälytysäänen (hälytysääni kuuluu pari kolme kertaa, minkä jälkeen se vaikenee automaattisesti). Testin avulla voit tarkistaa, toimiiko palovaroitin normaalisti. (Jos laite ei toimi oikein, kysy neuvoa laitteen myyjältä tai maahantuojalta.)
- C) Kiinnitä palovaroitin haluamaasi paikkaan kahdella mukana toimitetulla kiinnitysruuvilla, huoneen kattoon.
- D) Anna pölysuojat jäädä päälle palovaroittimen kunnes loppusiivous on täysin valmis. Koskee lähinnä uusien rakentamiseen tai kunnostamiseen.

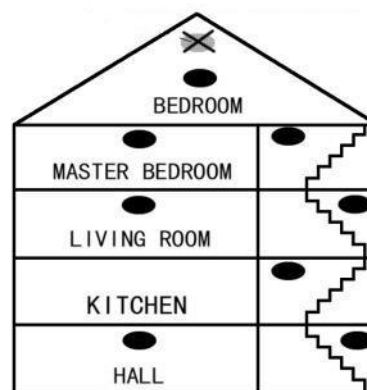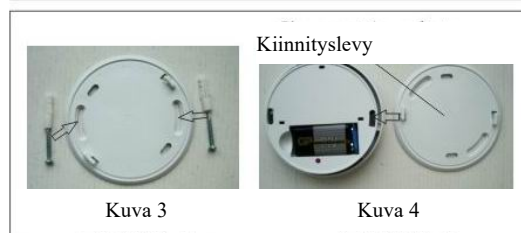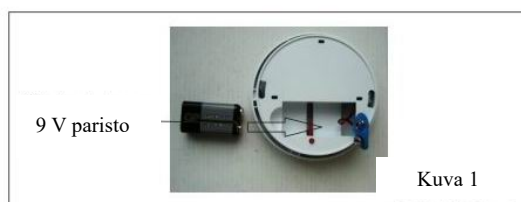


Bedroom = Makuuhuone / Master bedroom = Pääasiallinen makuuhuone / Living room = Olohuone / Kitchen = Keittiö / Hall = Eteinen

4. Huomaa seuraavat seikat:

- A) Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Vain paristo on vaihdettava.
- B) Testaa laitteen toiminta testipainikkeella aina pariston vaihdon jälkeen. Ja aina oltuasi yli 2 viikkoa poissa kotoa
- C) Älä käytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai savuisissa tiloissa.
- D) Kun paristo on melkein tyhjä, palovaroittimesta kuuluu merkkiääni noin 45 sekunnin välein merkkiniä siitä, että paristo on vaihdettava.
- E) Pidä palovaroitin ja pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.

5. Laatumakuu:

- A) Valmistaja antaa tälle tuotteelle kolmen vuoden laatumakuun.
- B) Laatumakuu ei kuitenkaan kata tuotteen asiattomasta käytöstä aiheutuneita tai itse aiheutettuja vahinkoja. Takuu ei koske paristoa missään tilanteessa eikä seurannaisvaikutuksia.

Suoritusasoilmoitus saatavilla verkkosivuillemme 

Valmistaja: 

Nexa Trading AB,

Sweden

www.nexa.se

FIRE & SAFETY

